


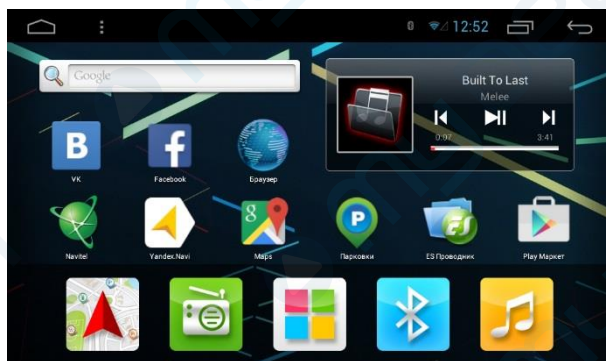

# **Автомобильная навигационная мультимедийная система**

## **MyDean 4xxx**

### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



# СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	2
Передняя панель навигационной системы.....	3
Главное меню.....	4
Меню приложений.....	6
Использование навигационного ПО.....	7
Радио.....	7
Громкая связь Bluetooth.....	8
История звонков.....	8
Список контактов.....	8
Воспроизведение музыки с мобильного телефона.....	8
Управление подключенными устройствами.....	9
Настройки подключения.....	9
Воспроизведение аудиофайлов.....	10
Воспроизведение видеофайлов.....	10
Настройка звука.....	11
Функция «EasyConnected».....	12
Настройка телефона Android.....	12
Приложение Drive Mode.....	13
Настройка iPhone.....	13
Просмотр ТВ.....	14
Настройки системы.....	15
Настройки подключения Wi-Fi.....	15
Настройка звука системы.....	15
Настройки автомагнитолы.....	16
Программирование кнопок руля.....	16
Схема подключения.....	17
Расположение разъемов MyDean 4xxx (кроме 4804).....	17
Расположение разъемов MyDean 4804.....	18
Технические характеристики.....	19
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	20
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	20

## Введение

**Благодарим Вас за выбор продукции MyDean!**

**Во время эксплуатации автомобильной навигационной мультимедийной системы обратите внимание:**

- Прием GPS сигналов может быть затруднен при движении с большой скоростью, в туннелях или в зонах высотной застройки из-за отражений и преломлений электромагнитных волн, а также вследствие неблагоприятных погодных условий. Поиск спутников может занять продолжительное время.

- Запрещается размещать рядом с устройством антенны передатчиков охранных систем, блоков автозапуска во избежание возникновения помех.

- Используйте навигационное устройство только для получения справочной информации о маршруте. Перед тем как следовать указаниям навигационной системы, убедитесь в безопасности выполняемого маневра.

- Регулярно обновляйте навигационное ПО и картографическую информацию во избежание получения ошибочных указаний при следовании по маршруту. Информацию о способах обновления Вы можете получить у производителя навигационного ПО.

- Карта памяти SD с навигационным ПО может быть повреждена, если пытаться использовать ее с любыми другими устройствами.

- Запрещается вытаскивать карты памяти во время работы устройства – это может вызвать неисправность как карты памяти, так и устройства.

- Запрещается касаться устройства влажными руками – это может вызвать удар током или повреждение устройства, которое не является гарантийным случаем.

- Запрещается самостоятельно снимать устройство, разбирать для снятия панель автомобиля. Воспользуйтесь услугами автомобильных сервисных центров.

- Для работы с сенсорным экраном устройства запрещается использование острых предметов.


- Для очистки устройства необходимо использовать только мягкую и сухую ткань. Запрещается использовать сильные растворители, такие как спирт, бензол, любые моющие жидкости и т.д., поскольку они могут повредить поверхность экрана.

### **Внимание!**

**Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию, функции устройства, а также предустановленное программное обеспечение без предварительного уведомления.**

## Передняя панель навигационной системы

**Внимание!** Внешний вид и расположение органов управления навигационной мультимедийной системой могут отличаться в зависимости от модели устройства.

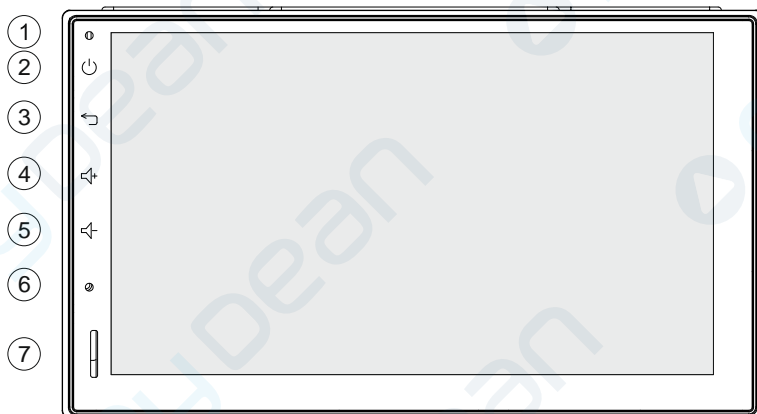


- 1) Микрофон.
- 2) Кнопка питания. Короткое нажатие – вкл/выкл звука, длительно нажатие – вкл/выкл устройства.
- 3) Возврат в предыдущее меню.
- 4) Кнопка увеличения громкости.
- 5) Кнопка уменьшения громкости.
- 6) Кнопка сброса (перезапуска) устройства.
- 7) Слот для microSD карты памяти.

## Главное меню

**Внимание! Внешний вид и расположение значков на экране устройства может отличаться от представленного на иллюстрациях и зависит от предустановленного программного обеспечения и модели навигационной мультимедийной системы.**

Экран главного меню условно разделен на 3 части:

- верхняя строка уведомлений;
- рабочий стол;
- ярлыки быстрого запуска.

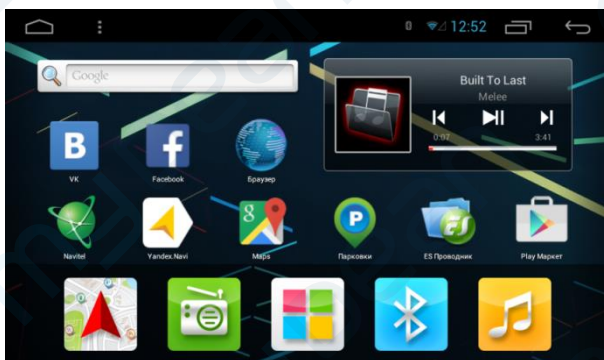

В строке уведомлений выводятся значки-индикаторы BT, Wi-Fi, часы, а также сообщения-уведомления от работающих программ и кнопки управления:

Переход в главное меню


Просмотр списка запущенных приложений



Вызов дополнительного меню

Возврат в предыдущее меню  
или выход из приложения

Также, если потянуть строку уведомлений сверху вниз, можно получить доступ к меню быстрых настроек.

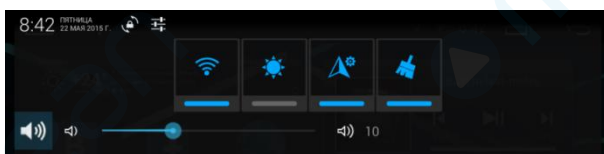



Вкл/выкл WiFi  
Настройка яркости экрана  
Вкл/выкл звука



Выбор навигационного ПО  
Очистка оперативной памяти  
Регулировка громкости

На рабочем столе располагаются значки и виджеты установленных приложений. Данная область рабочего стола является полностью настраиваемой пользователем – можно удалять, переносить в другое место, или создавать новые значки приложений. Для перемещения значка нажмите на значок и, удерживая, переместите в нужное место на экране. Для удаления - переместите в верхний левый угол на появившийся значок корзины. Для создания нового значка перейдите в меню приложений, выберите нужное, и переместите значок на рабочий стол.

При заполнении основного рабочего стола новые значки можно разместить на новом экране, для этого перелестните экран влево или вправо.


В нижней части экрана расположены пять ярлыков быстрого запуска приложений:



## Меню приложений

В меню приложений расположены все установленные программы, а также виджеты. Для запуска приложения просто нажмите на значок. Для переноса значка приложения на рабочий стол или для установки виджета нажмите на значок и, удерживая, перенесите на рабочий стол.

**Внимание! Внешний вид и расположение значков в меню может отличаться от представленного на иллюстрациях и зависит от предустановленного программного обеспечения и модели навигационной мультимедийной системы.**

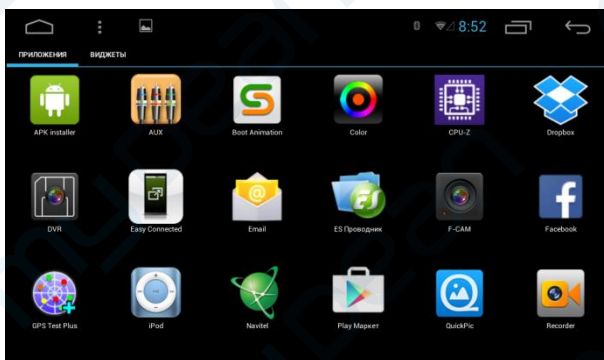

Воспроизведение с входа AUX  
Проигрыватель аудиофайлов



Проигрыватель видеофайлов  
Радио



Меню управления внешним ТВ  
тюнером



Меню Bluetooth



Настройки звука



Менеджер файлов



Приложение для дублирования  
изображения с экрана телефона  
на экране мультимедийной  
системы



Переход в меню настроек



Меню настройки кнопок на  
рулевом колесе



Настройки аккаунта Google



Утилита установки приложений  
\*.apk



Магазин приложений Google

## Использование навигационного ПО

Для запуска навигационного ПО нажмите значок быстрого запуска в нижней части главного меню или выберите необходимую навигационную программу в меню приложений (или на рабочем столе).

Значок быстрого запуска навигационной программы можно настроить для запуска любого установленного навигационного ПО – для этого перейдите в **Меню приложений – Настройки – Настройки автомагнитолы – Навигационное приложение** и выберите необходимую программу.

## Радио

Для перехода в режим **Радио** нажмите значок в меню быстрого запуска. Радио имеет 3 диапазона (1 AM / 2 FM) с памятью на 18 станций в каждом.



Возврат в главное меню



Переключение на предыдущую станцию



Переключение на следующую станцию



Выход из режима радио

**AS**

Автоматический поиск станций

**BAND**

Переключение диапазонов

**DX/  
LOC**

Переключение режима приема станций

**EQ**

Настройки звука

Для ручного поиска станции нажмите на шкалу и затем кнопками < > установите требуемую частоту станции. Для записи станции в ячейку памяти нажмите на индикатор частоты радиостанции и перетащите в требуемую ячейку. Для того чтобы присвоить название радиостанции, нажмите на ячейку памяти до появления диалогового окна, введите название и нажмите **OK**.



## Громкая связь Bluetooth

Навигационная мультимедийная система MyDean поддерживает функцию BT Hands-free. Если Ваш мобильный телефон имеет функцию BT, Вы можете установить беспроводную связь с навигационной системой, то есть Вы сможете звонить и отвечать на телефонные звонки, а также воспроизводить музыку.

**Внимание!!! Так как существуют различные марки и модели мобильных телефонов, их модули BT могут отличаться друг от друга. Некоторые из них, возможно, будут несовместимы с навигационной мультимедийной системой.**

Для перехода в режим громкой связи, нажмите значок **BT** меню быстрого запуска.



Позвонить / ответить на звонок

Переключение режима разговора  
громкая связь / телефон



Завершить разговор

0...9, \*, #, + Кнопки набора номера



Возврат в главное меню



История звонков



Воспроизведение музыки с  
мобильного телефона



Настройки подключения



Меню набора номера



Список контактов



Управление подключенными  
устройствами



Выход из режима Bluetooth

### История звонков


Вы можете просмотреть все исходящие, входящие и пропущенные звонки, а также удалить историю звонков.




### Список контактов

Вы можете просмотреть контакты в памяти телефона, на SIM карте, загрузить контакты в память мультимедийной системы или удалить их.

### Воспроизведение музыки с мобильного телефона

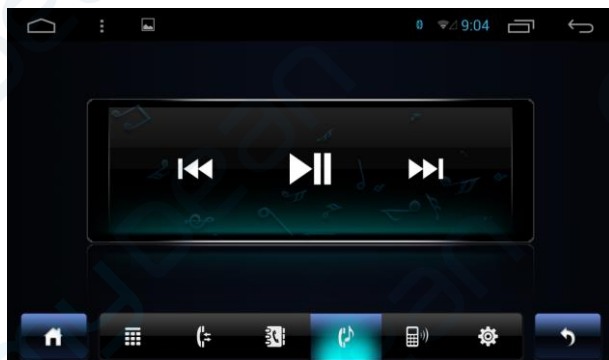Мультимедийная система поддерживает режим воспроизведения музыки с мобильного телефона по протоколу Bluetooth A2DP.



-  Предыдущий трек
-  Воспроизведение/пауза
-  Следующий трек


### **Управление подключенными устройствами**

В этом меню можно просмотреть сопряженные устройств, подключить/отключить или удалить сопряжения.

### **Настройки подключения**


В меню настроек подключения по Bluetooth можно задать название мультимедийной системы, как она будет определяться мобильным телефоном, установить пароль (PIN) для подключения, разрешить/запретить автоматическое подключение телефона и включить режим автоматического ответа на входящие звонки.

## Воспроизведение аудиофайлов

Для воспроизведения аудиофайлов нажмите значок **Музыкальный проигрыватель** в меню быстрого запуска или  в меню приложений. Также управлять воспроизведением аудиофайлов можно с помощью виджета на рабочем столе.

**Плейлист** – просмотр списка воспроизведения.

**extSD / USB / iNand** – выбор источника воспроизведения SD карта / USB / внутренняя память мультимедийной системы.

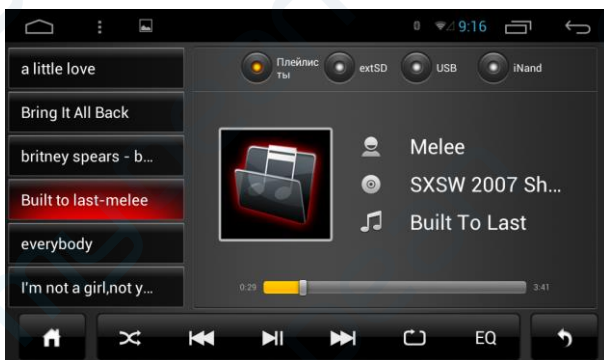


Возврат в главное меню  
Предыдущий трек  
Следующий трек  
Меню настройки звука




Случайное воспроизведение  
Воспроизведение/пауза  
Режим повтора  
Выход из режима аудиопроигрывателя

## Воспроизведение видеофайлов

Для воспроизведения видеофайлов нажмите значок  в меню приложений. Управление воспроизведением видеофайлов аналогично управлению воспроизведением аудиофайлов.

## Настройка звука

Для перехода в меню настройки звука нажмите значок  в меню приложений или **EQ** в режиме радио или аудио/видео проигрывателя. В левой части экрана расположен список предустановок эквалайзера.



**Bass, Middle, Treble** – регулировка усиления полосы низких, средних и высоких частот.

**BassF, MiddleF, TrebleF** – настройка рабочей частоты полосы низких, средних и высоких частот.




**Subw** – настройка рабочей частоты канала сабвуфера.

**Loud** – регулировка усиления канала сабвуфера.

## Функция «EasyConnected»


Навигационные мультимедийные системы MyDean 4xxx имеют функцию «EasyConnected» позволяющую выводить на экран мультимедийной системы изображение с мобильного телефона Android или iPhone. Для мобильных телефонов Android также возможно управление телефоном с экрана мультимедийной системы.

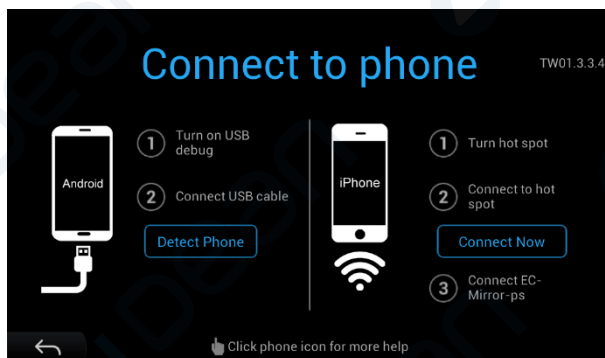

## Настройка телефона Android

- 1) Включите «режим отладки по USB» и Bluetooth в телефоне.
- 2) Подключите телефон к мультимедийной системы с помощью USB кабеля.
- 3) Следуйте инструкциям на экране и дождитесь установки приложения «**Drive Mode**» на телефон.

При успешном подключении телефона на экране мультимедийной системы появится меню выбора режимов «**EasyConnected**».

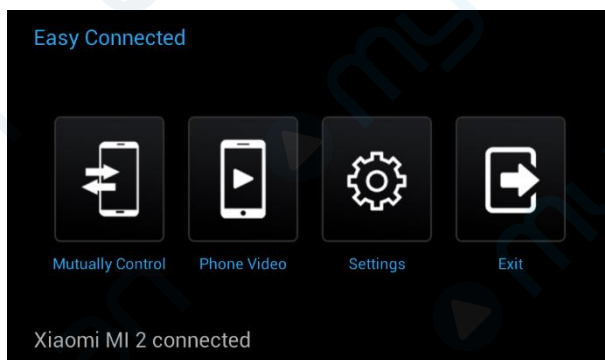

**Mutually Control** – режим отображения содержимого экрана и управления мобильным телефоном на экране мультимедийной системы.


**Phone Video** – воспроизведение видео с мобильного телефона на экране мультимедийной системы.

**Settings** – настройки программы «**EasyConnected**».

**Exit** – выход в главное меню системы.

## Приложение Drive Mode

Приложение «**Drive Mode**» предназначено для быстрого доступа к основным и часто используемым функциям мобильного телефона в режиме «**EasyConnected**». Приложение запускается автоматически при подключении телефона к мультимедийной системе с помощью функции «**EasyConnected**».

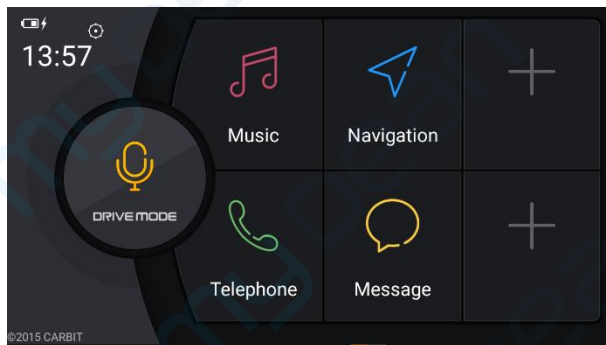

**Music** – аудиопроигрыватель;

**Navigation** – запуск навигационного ПО;

**Telephone** – переход в режим телефона;

**Message** – чтение/отправка SMS;

+ - добавление приложений.

В некоторых случаях при первом использовании функций приложения «**Drive Mode**» может потребоваться выбор ПО для установки в качестве используемого по умолчанию.

## Настройка iPhone


- 1) Включите WiFi и «режим модема» в телефоне.
- 2) Подключите мультимедийную систему к iPhone по WiFi.
- 3) Следуя инструкциям на экране мультимедийной системы, включите функцию «**AirPlay**» в телефоне.

## Просмотр ТВ

**Внимание! Цифровой ТВ тюнер является опцией и приобретается отдельно. Все нижеописанные возможности работы с ТВ тюнером справедливы только при совместной работе навигационной мультимедийной системы MyDean и цифрового ТВ тюнера MyDean DTV-1516 (или аналога)**

К навигационной мультимедийной системе MyDean 4xxx можно подключить внешний цифровой ТВ тюнер стандарта DVB-T2 **MyDean DTV-1516** (или аналогичный) с возможностью управления непосредственно с экрана мультимедийной системы.

Для перехода в режим просмотра ТВ нажмите значок  ТВ в меню приложений.

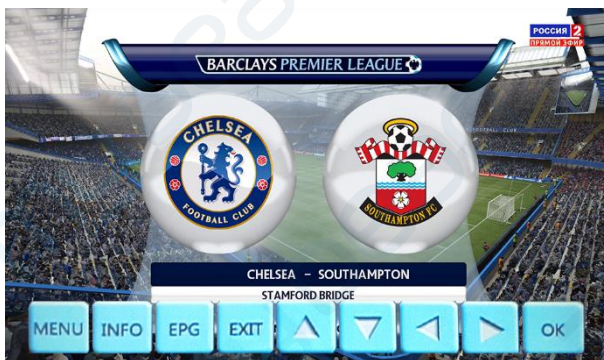

Для вызова меню управления ТВ тюнером нажмите на экран.

**MENU** – вызов меню настройки ТВ тюнера

**EPG** – гид телепередач

 – переключение каналов



**OK** – просмотр списка каналов / подтверждение выбора


**INFO** – просмотр информации о канале / качестве сигнала

**EXIT** – выход из меню ТВ тюнера

  – регулировка громкости


Для получения подробного руководства по работе с ТВ тюнером, обратитесь к инструкции пользователя ТВ тюнера MyDean.

## Настройки системы

Для перехода в меню настроек мультимедийной системы нажмите значок  в меню приложений.


## Настройки подключения Wi-Fi

Для подключения к Wi-Fi сети выберите необходимую сеть и введите пароль сети.

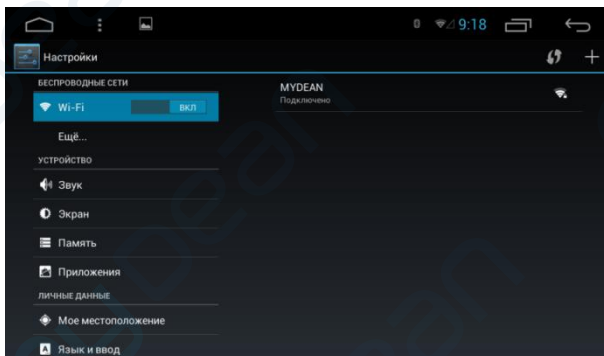

## Настройка звука системы

В меню настройки звука можно задать следующие параметры: приглушение звука при движении задним ходом, автоматическую регулировку уровня громкости в зависимости от скорости движения, громкость и каналы воспроизведения подсказок навигации.

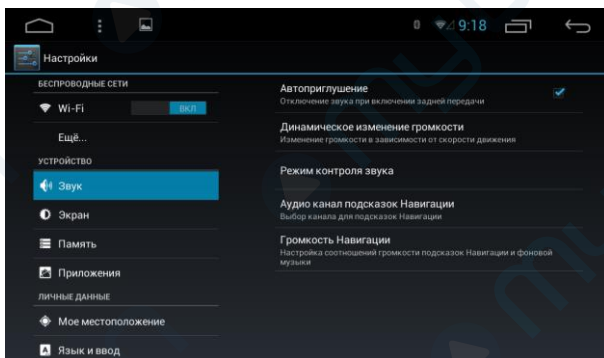




## Настройки автомагнитолы

В меню **Настройки автомагнитолы** можно настроить следующие параметры: функции кнопок на рулевом колесе, выбор навигационного ПО, сброс настроек системы и т.д.

**ВНИМАНИЕ!!! Изменение параметров в меню Настройки автомагнитолы может привести к неработоспособности устройства!**

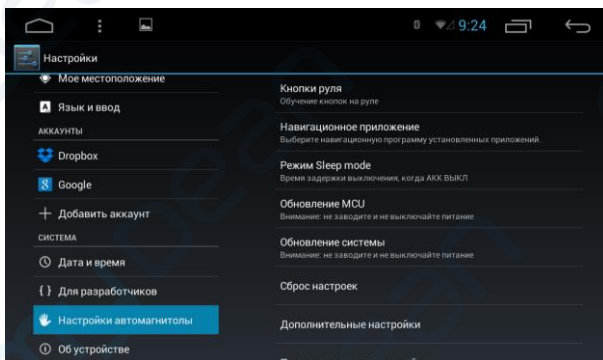

### Программирование кнопок руля

Для программирования кнопок руля выполните следующие действия:


- 1) Нажмите «Старт».
- 2) Выберите необходимую функцию на экране мультимедийной системы.
- 3) Нажмите программируемую кнопку на рулевом колесе.
- 4) Повторите пп. 2-3.
- 5) Нажмите «Стоп».

ГРОМК+	ГРОМК-	MUTE	MODE
ДОМОЙ	МЕНЮ	НАЗАД	СЛЕДУЩ.
ПРЕДЫДУЩ.	ПОДН.ТРУБКУ	ВКЛ./ВЫКЛ	НАВИ
РАДИО	ЕJЕСТ	BUTTON	DISC
СВОБОДНО	СВОБОДНО	СВОБОДНО	СВОБОДНО
<b>MUTE</b>	СВОБОДНО	СВОБОДНО	ОЧИСТИТЬ

## Схема подключения


Разъемы для подключения автомобильной навигационной мультимедийной системы расположены на задней стороне устройства.

### Расположение разъемов MyDean 4xxx (кроме 4804)

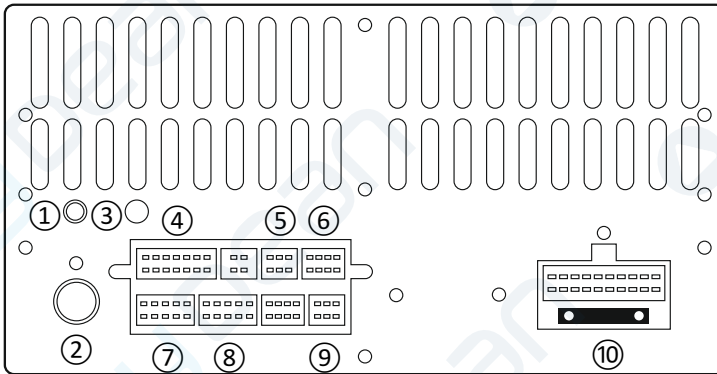


- 1) Антенна GPS.
- 2) Радиоантенна.
- 3) Разъем антенны Wi-Fi.
- 4) Кабель аудио/видео выход RCA и внешнего микрофона.
- 5) Кабель аудио/видео вход AUX RCA.
- 6) Разъем для подключения фронтальной камеры.
- 7) Разъем для подключения кабеля USB и камеры заднего вида.
- 8) Разъем для подключения ТВ-тюнера.
- 9) Разъем для подключения видеорегистратора.
- 10) Разъем кабеля питания.

## Расположение разъемов MyDean 4804

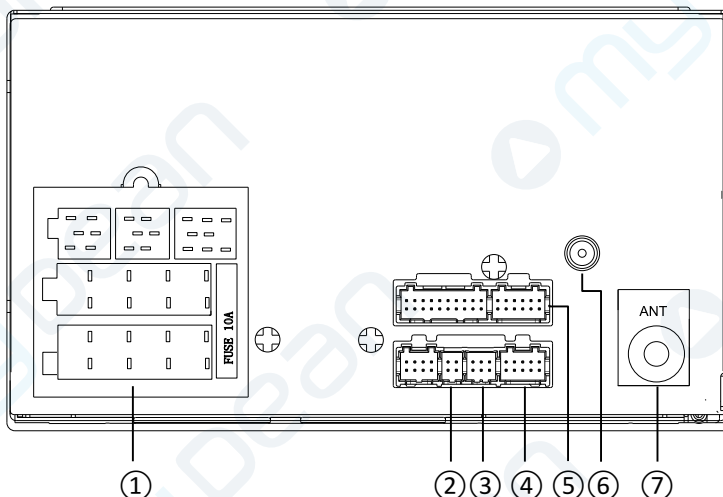

- 1) Разъем кабеля питания.
- 2) Разъем для подключения камеры заднего вида.
- 3) Разъем для подключения USB кабеля.
- 4) Линейный аудиовыход (фронт + тыл), контроль стояночного тормоза, рулевое управление
- 5) Видеовыход, выход на сабвуфер, AUX (AV) вход, управление внешним усилителем.
- 6) Антенна GPS.
- 7) Радиоантенна.

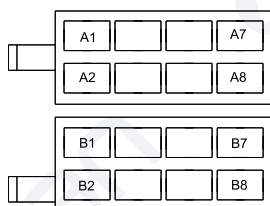

A1	Пурпурный	Аудио выход Rear R+
A2	Пурпурный/черный	Аудио выход Rear R-
A3	Серый	Аудио выход Front R+
A4	Серый/черный	Аудио выход Front R-
A5	Белый	Аудио выход Front L+
A6	Белый/черный	Аудио выход Front L-
A7	Зеленый	Аудио выход Rear L+
A8	Зеленый/черный	Аудио выход Rear L-
B1	Коричневый/черный	Не используется
B2		Не используется
B3	Синий	Выход +12В на питание антенны
B4	Красный	ACC
B5	Коричневый	Не используется
B6	Оранжевый	Подсветка кнопок
B7	Желтый	«+12В» АКБ
B8	Черный	«->» АКБ

## Технические характеристики

Питание, В	12 (диапазон от 10,8 до 14,5)
Максимально потребляемый ток, А	< 15
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ~ +70
Диапазон температур для хранения, °С	-30 ~ +80
<b>Система</b>	
Операционная система	Android 4.2.2
Процессор	MST786, двухъядерный Cortex A9, 1ГГц
Флэш память	16 ГБ (8 для MyDean 4804)
Оперативная память	1 ГБ
Поддержка microSD карт	До 32 ГБ
<b>Дисплей</b>	
Размер, дюймы	7 - 10.1" (в зависимости от модели)
Разрешение, пикс.	1024 x 600
Тип сенсорного экрана	емкостной
<b>Аудио</b>	
Максимальная выходная мощность, Вт	45 x 4
Сопrotивление нагрузки, Ом	4
Аудиовыходы (RCA)	FL/FR/RL/RR/Sub
<b>Радио</b>	
FM частотный диапазон, МГц	87,5 ~ 108,0
AM частотный диапазон, кГц	531 ~ 1629 (шаг 9 кГц)
<b>Навигация</b>	
Тип приемника	Sirf GPS1613, 66 каналов
<b>Подключение</b>	
Беспроводная связь	Встроенный модуль WiFi, 802.11b/g/n
Громкая связь	Bluetooth с поддержкой A2DP
Видеовыходы (RCA)	AUX, ТВ, камера заднего вида, видеорегиcтpатор, камера фронтального обзора (кроме MyDean 4804)
Видеовыходы (RCA)	2 (для подключения дополнительных мониторов), дублирование основного экрана
USB порты	2 (1 для MyDean 4804)

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование модели, серийный номер:		Название и печать продавца
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев со дня продажи	
<p>С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.</p> <p>Исправное, полностью укомплектованное изделие получил.</p> <p>С правилами установки и эксплуатации ознакомлен.</p>		
Подпись покупателя		

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

### 1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены).

### 2. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

- 2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1; т. +7 (495) 540-41-80, доб. 555.
- 2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибьютора.
- 2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек, заказ-наряд). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией (включая носители информации).
- 2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
- 2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях, признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.
- 2.6. Доставка изделия в сервисный центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно.

### 3. ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

- 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.), кабели, вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением.
- 3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- выход изделия из строя по вине покупателя (нарушение им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.);
- наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замытых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.;
- наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%);

3.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случае изменения автопроизводителем конструкции и/или программного обеспечения автомобиля (например, протокола CAN шины, или иные изменения, вызвавшие некорректную работу устройства). В случае обнаружения таких недостатков производитель обязуется принять меры по их устранению. Срок устранения устанавливается производителем устройства и зависит от количества и степени сложности изменений, внесенных автопроизводителем.

3.6. Оборудование MyDean не является аналогом оригинального оборудования, устанавливаемого производителями автомобилей, поэтому производитель не гарантирует полную совместимость оборудования MyDean с оригинальным оборудованием автомобиля. Функции мультимедийной системы, а также управление мультимедийной системой кнопками на руле либо на лицевой панели могут отличаться от оригинального оборудования.

3.7. Пользователь в полной мере признает и соглашается с тем, что, за исключением указанной выше ограниченной гарантии и в соответствии с применимым законодательством, использование применяемого программного обеспечения осуществляется на его собственный риск и что на нем лежит ответственность за надлежащее качество, эффективность, точность и результат использования устройства.

3.8. Программное обеспечение поставляется на условиях «как есть», со всеми недостатками и без гарантий любого рода. Производитель настоящим отказывается от предоставления любых гарантийных обязательств, явных, подразумеваемых или предписанных законом, включая, без ограничения, подразумеваемые гарантии и/или условия пригодности к продаже, удовлетворительного качества, пригодности для использования в конкретных целях, точности, спокойного пользования и не нарушения прав третьих лиц.

3.9. Производитель не гарантирует пользователю удовлетворение от использования программного обеспечения, соответствия требованиям пользователя функций, содержащихся в программном обеспечении, бесперебойной и безошибочной работы программного обеспечения или исправления недостатков, содержащихся в программном обеспечении. Никакая устная или письменная информация или совет со стороны производителя или его уполномоченного представителя не могут рассматриваться как гарантийные обязательства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение, пользовательский интерфейс без предварительного уведомления с целью улучшения характеристик и функциональных возможностей устройства, либо изменения стилистического решения своих продуктов. Производитель не несет ответственность за программное обеспечение, предоставленное сторонними производителями (в т.ч. навигационного ПО). В случае если в программном обеспечении обнаружатся какие-либо недостатки, любое обслуживание, исправления или ремонт производится за счет пользователя.



[www.mydean.ru](http://www.mydean.ru)

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1

тел. +7 (495) 540-41-80

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8

тел. +7 (812) 605-00-22

г. Казань, ул. Островского, д.576, офис 406

Тел. +7 (843) 203-58-85

г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 96

тел. +7 (473) 221-25-11

[info@mydean.ru](mailto:info@mydean.ru)

Техническая и  
информационная поддержка

**8-800-555-14-34**

[support@mydean.ru](mailto:support@mydean.ru)